



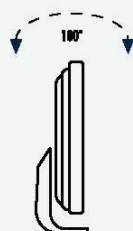

MULTIMEDIA

odys

LCD-TV 17" DVD

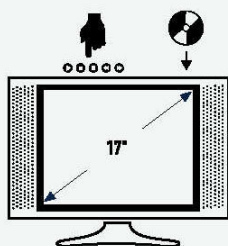

DVD
VIDEO

DVB-T
TERRESTRIAL

DOLBY
DIGITAL


Kodak
Picture CD
COMPATIBLE

Inhaltsverzeichnis

1	Sicherheitshinweise.....	4
2	Produkteigenschaften und Lieferumfang.....	7
3	Bedienelemente und Anschlüsse	9
3.1	Ansicht Vorderseite/Oberseite	9
3.2	Ansicht Rückseite	11
3.3	Fernbedienung	12
4	Systemanschlüsse	15
4.1	Anschluss einer externen AV-Signalquelle	15
4.2	Anschluss an einen PC	16
4.3	Anschluss am TV-Signaleingang	17
4.4	Anschluss des Netzteils.....	18
4.5	Anschluss von Kopfhörern.....	18
4.6	Anschluss an ein externes Gerät (AV Input).....	19
5	Systemeinstellungen und Betrieb.....	20
5.1	Bildeinstellungen	20
5.2	Audio-Einstellungen.....	21
5.3	Timer-Einstellungen.....	22
5.4	Setup-Einstellungen	22
6	Wiedergabe-Betrieb	26
6.1	Ein- und Ausschalten, Standby-Betrieb	26
6.2	DVD-Wiedergabe	27
6.3	CD-Wiedergabe.....	28
6.4	JPEG-Wiedergabe.....	29
7	DVD-Systemeinstellungen	30
7.1	Setup-Menü	30
7.2	General Setup-Seite	30
7.3	Audio Setup-Seite.....	31
7.4	Video Setup-Seite.....	31
7.5	Preference-Seite.....	31
8	Störungsbehebung	32
9	Technische Daten.....	33
	Garantiebedingungen.....	34

1 Sicherheitshinweise

Danke, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Bitte lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch und beachten Sie alle Sicherheits- und Bedienungshinweise. Bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen gut auf.

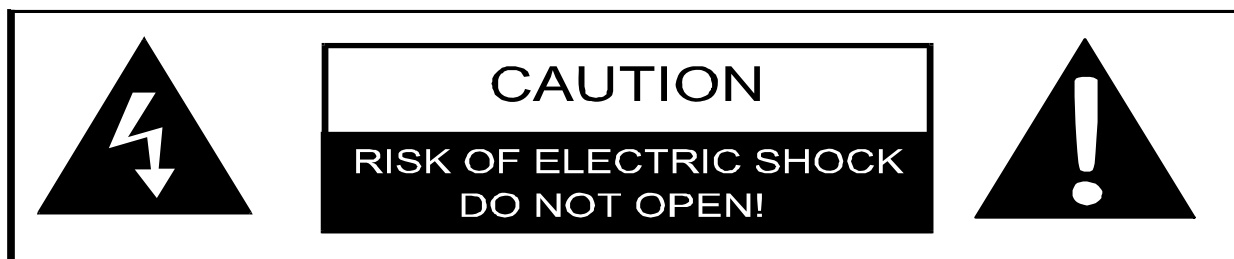

Das Blitzsymbol mit Pfeil in einem gleichseitigen Dreieck weist auf das Vorhandensein einer nicht isolierten „gefährlichen Spannung“ im Gehäuse des Produkts hin, die möglicherweise ein elektrisches Risiko für Personen darstellt.



Ein Ausrufezeichen innerhalb eines Dreiecks weist den Benutzer an, wichtige Bedienungs- und Wartungshinweise im beiliegenden Handbuch zu beachten.



Das Hinweis-Symbol informiert Sie beim Lesen der Dokumentation über nützliche Hinweise und Tipps für die Bedienung und Pflege des Gerätes.



VORSICHT

**Im geöffneten Zustand tritt eine Laserstrahlung auf.
Sehen Sie nicht in den Strahl.**

VORSICHT: HALTEN SIE DIE IN DIESEM DOKUMENT BESCHRIEBENEN VORGEHENSWEISEN BEZÜGLICH DER STEUERUNG, ANPASSUNG UND ANDEREN VERFAHREN GENAU EIN. ANDERNFALLS KANN DIES ZU GEFÄHRLICHEN STRAHLENBELASTUNGEN FÜHREN.

VORSICHT

1. Das Produkt enthält ein Lasergerät mit geringer Leistung. Um die Sicherheit des Geräts zu gewährleisten, dürfen Sie die Abdeckung nicht abnehmen oder Reparaturen am Gerät vornehmen. Wenden Sie sich bei Wartungs- oder Reparaturbedarf an den Händler oder dessen autorisierte Kundendienstzentrale.
2. Nehmen Sie zur Vermeidung von elektrischen Schlägen nicht die Abdeckung oder die Rückseite ab. Es befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile im Inneren. Überlassen Sie die Wartung qualifizierten Servicemitarbeitern. Ziehen Sie den Stecker des Geräts, bevor Wartungen oder Reparaturen vorgenommen werden oder wenn das Gerät über längere Zeit nicht verwendet wird.
3. Der Hersteller lehnt jede Verantwortung für Schäden ab, die durch nicht vom Hersteller oder eine autorisierte Abteilung genehmigte Ersetzungen oder Änderungen am Produkt entstanden sind.

WARNUNG

Das Gerät darf keinen Flüssigkeitstropfen oder -spritzern ausgesetzt werden. Auf dem Gerät dürfen keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände (z. B. Vasen) abgestellt werden.

HINWEISE

1. Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch.
2. Bewahren Sie diese Anweisungen auf.
3. Beachten Sie alle Warnungen.
4. Befolgen Sie alle Anweisungen.
5. Vermeiden Sie, dass das Gerät der Gefahr durch Wasser ausgesetzt ist.
6. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch.
7. Blockieren Sie keine Lüftungsöffnungen. Sorgen Sie für eine gute Belüftung um das Produkt. Stellen Sie das Produkt nicht auf ein Bett, ein Sofa oder eine sonstige Unterlage, durch die die Belüftung behindert werden kann. Stellen Sie das Gerät gemäß den Anweisungen des Herstellers auf.
8. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizungen, Wärmeabluftungen, Öfen oder anderen Wärme erzeugenden Geräten (einschließlich Verstärkern) auf.
9. Lesen, beachten und befolgen Sie alle Anweisungen, um die ordnungsgemäße und sichere Aufstellung und Verbindung des Geräts sicherzustellen.
10. Das Gerät darf keinen Flüssigkeitstropfen oder -spritzern ausgesetzt werden. Auf dem Gerät dürfen keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände (z. B. Vasen) abgestellt werden.
11. Es sollte sich eine Steckdose in der Nähe des Aufstellungsorts befinden, und der Netzstecker muss funktionstüchtig sein.
12. Schützen Sie das Netzkabel vor dem darauf Treten und vor Knicken, insbesondere am Stecker, an den Steckdosen und am Austritt aus dem Gerät.
13. Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller angegebene Anschlüsse und Zubehörteile.
14. Verwenden Sie das Gerät nur in Verbindung mit Wagen, Ständern, Stativen, Rahmen oder Tischen, die vom Hersteller angegeben wurden oder im Lieferumfang enthalten sind. Achten Sie beim Umstellen des Geräts auf einem Wagen darauf, den Wagen bzw. das Gerät nicht zu kippen, um Verletzungen durch Stürze zu vermeiden.
15. Ziehen Sie bei Gewittern und bei längerer Nichtverwendung den Stecker des Geräts.
16. Überlassen Sie sämtliche Wartungen und Reparaturen qualifizierten Servicemitarbeitern. Reparaturen sind erforderlich, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde, z. B. wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt wurde, wenn Flüssigkeiten oder Gegenstände in das Gerät gelangt sind, wenn das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde, wenn es nicht wie gewohnt funktioniert oder wenn es fallen gelassen wurde.
17. Der Apparat muss an Steckdosen mit geeigneter Schutzerdung angeschlossen werden.

WICHTIGE HINWEISE FÜR LASERPRODUKTE

1. LASERPRODUKT DER KLASSE 1

2. GEFAHR: Sichtbare Laserstrahlung im geöffneten Zustand und bei fehlgeschlagener oder nicht erfolgter Verriegelung. Vermeiden Sie die direkte Sicht in den Strahl.

3. VORSICHT: Öffnen Sie keinesfalls die Abdeckung. Innerhalb des Geräts befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Überlassen Sie sämtliche Wartungen und Reparaturen qualifizierten Servicemitarbeitern.



Berühren Sie den TFT-LCD-Bildschirm keinesfalls direkt mit der Hand.

DE

Urheberrechtsschutz

Für dieses Produkt gelten Urheberrechtsschutz-Bestimmungen, die durch US-Patente und andere Rechte des geistigen Eigentums geschützt sind. Die Verwendung dieser Urheberrechtsschutz-Bestimmungen muss durch Macrovision autorisiert sein und ist nur für private und andere eingeschränkte Aufführungen bestimmt, sofern keine anders lautende Autorisierung durch Macrovision vorliegt. Der Nachbau und die Demontage dieses Geräts sind untersagt.



Hinweise zum Umweltschutz

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, in der Gebrauchsanleitung oder auf der Verpackung weist darauf hin.

Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wieder verwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte fragen Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung nach der zuständigen Entsorgungsstelle.



Entsorgungshinweis

Bitte werfen Sie defekte und entladene Batterien nicht in den normalen Hausmüll. Bringen Sie verbrauchte Batterien zu Ihrem Fachhändler oder zu einer entsprechenden Sammelstelle. Damit ermöglichen Sie eine umweltgerechte Entsorgung. Entladen sind Batterien in der Regel dann, wenn das Gerät abschaltet und „Batterie leer“ signalisiert oder nach längerer Gebrauchsdauer der Batterien „nicht mehr einwandfrei funktioniert“.

2 Produkteigenschaften und Lieferumfang

Dieses Produkt enthält einen DVD-Player, einen LCD-Bildschirm und einen Fernsehempfänger in einem System.

Modi

DVD-Modus	VGA-Modus
TV-Modus	SCART-Modus
CVBS-Modus	S-VIDEO-Modus

Qualitätseigenschaften

Hohe Auflösung (DVD-Modus): Verwendung eines MPEG2-Dekodierungsformats für eine horizontale Auflösung mit mehr als 500 Zeilen.

Überragender Klang (DVD-Modus): Integrierter Dolby Digital-Decoder zur Ausgabe von hochwertigen Klangeffekten.

Spezielle Wiedergabe: Unterstützung der Wiedergabe aus mehreren Kamerawinkeln, in mehreren Sprachen und mit mehreren Untertiteln.

LCD (Liquid Crystal Display): Klare Darstellung der Daten dank eines Farb-TFT-LCD mit 17 Zoll.

Stereo-Verstärker: Die integrierten 2 x 5 W-Lautsprecher sorgen für einen erstklassigen Klang.

Videotext: Unterstützt Videotext und stellt dafür mehrere Funktionen bereit.

Erweiterte Wiedergabefunktionen

Kompatibilität: Kompatibel mit folgenden Datenträgern: DVD, CD, CD-R, CD-RW, JPEG.

Alle Wiedergabefunktionen: Suchlauf vorwärts und rückwärts, langsame Wiedergabe, Wiedergabewiederholung.

Suchen nach Zeit: Möglichkeit zur Suche nach bestimmten Tracks eines Datenträgers nach einer festgelegten Zeit.

Speichern der Wiedergabeposition (Resume): Fortsetzen der Wiedergabe an der Stelle der DVD, an der vorher gestoppt wurde (Gerät muss eingeschaltet bleiben).





Die Anzeige von hellen oder dunklen Flecken auf dem LCD-Bildschirm gehört zu den normalen Eigenschaften von TFT-Bildschirmen.

Lieferumfang

1 x LCD-TV 17 DVD	1 x Netzadapter	1 x Fernbedienung (incl. Batterien)
1 x AV-Kabel	1 x Audiokabel	1 x Bedienungsanleitung

Datenträgerinformationen

Von diesem Abspielgerät unterstützte Datenträgerformate

	DISC-LOGO	Inhalt	Durchmesser	Laufzeit (Seiten - Layer)
DVD		Audio + Video (aktives Bild)	12 cm	133 min (SS-SL)
				242 min (SS-DL)
				266 min (DS-SL)
				484 min (DS-DL)
CD		Audio	12 cm	74 min
JPEG		Hochauflösendes Standbild	12 cm	

- Die Wiedergabemethode wird bei einigen DVDs vom Softwarehersteller angegeben. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Dokumentation der DVD.
- Der DVD-Player kann die meisten bespielbaren (CD-R) und löschbaren (CD-RW) CDs wiedergeben, die Audio-Wiedergabe von auf einem Computer erstellten CD-Rs oder CD-RWs erfordert jedoch eine sachgerechte Formatierung und ein Abschließen der CD. Mit einigen Computern oder Softwareprogrammen ist die Erstellung von kompatiblen Datenträgern nicht möglich.

Begriffe

Titel

Auf eine DVD komprimierte Bilder oder Musikdaten sind im Allgemeinen in mehrere Abschnitte unterteilt, die als „Titel“ bezeichnet werden.

Kapitel


Der Titel auf einer DVD kann in kleinere Abschnitte unterteilt sein, die als Kapitel bezeichnet werden. Ein Titel umfasst normalerweise ein oder mehrere Kapitel, die zur einfacheren Suche nummeriert sind. Einige DVDs weisen jedoch keine aufgezeichneten Kapitel auf.

Track

Ein Bild- oder Musiksegment auf einer CD. Jeder Track ist nummeriert, sodass er leicht gefunden werden kann.

3 Bedienelemente und Anschlüsse

3.1 Ansicht Vorderseite/Oberseite

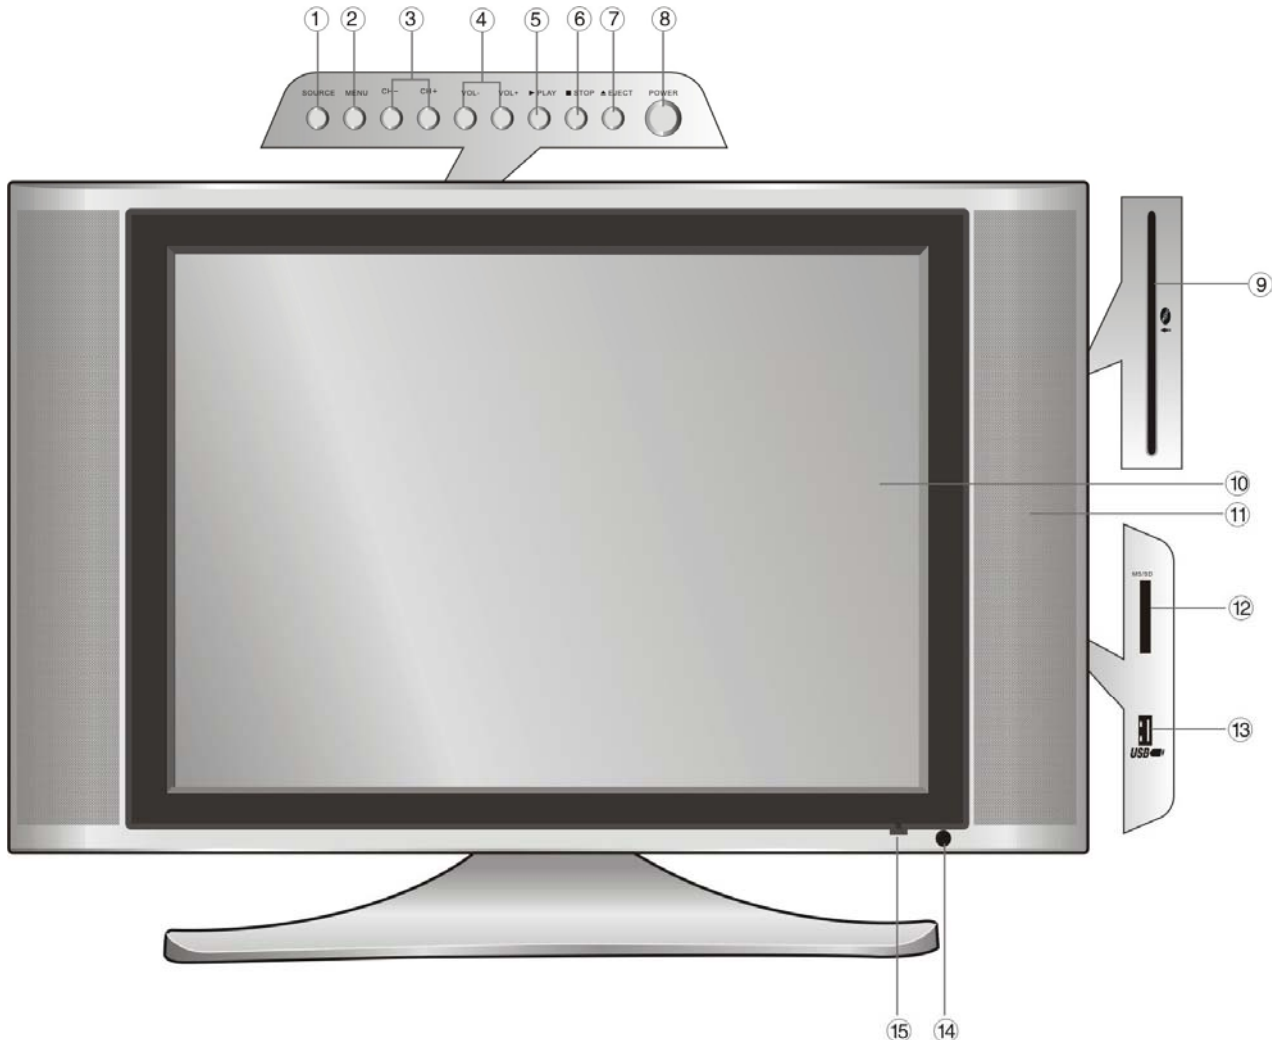

1. **SOURCE-Taste**

Drücken Sie diese Taste, um folgende Modi aufzurufen: DVD, VGA, TV, SCART, CVBS, S-VIDEO

2. **MENU-Taste**

Drücken Sie diese Taste, um das Einstellungsmenü aufzurufen bzw. zu beenden.

3. **CH +/- -Taste**

Drücken Sie diese Taste im TV-Modus, um einen Kanal aufwärts bzw. abwärts auszuwählen.

4. **VOL +/- -Taste**

Drücken Sie diese Taste, um die Lautstärke zu verringern bzw. zu erhöhen.

5. **▶ PLAY-Taste**

Drücken Sie diese Taste, um im DVD-Modus die CD/DVD abzuspielen.

6. ■ STOP-Taste

Drücken Sie diese Taste, um die Wiedergabe anzuhalten.

Wenn Sie die normale Wiedergabe im DVD-Modus wieder aufnehmen möchten, drücken Sie die PLAY-Taste.

Drücken Sie die STOP-Taste zweimal hintereinander, um die Wiedergabe vollständig zu beenden.

7. ▲ Eject-Taste

Drücken Sie diese Taste, um die CD/DVD auszuwerfen.

8. Power-Taste

Zum Ein- und Ausschalten des Geräts (Aktivieren oder beenden des Standby-Modus).

9. Discfach

Zum Einlegen von CDs/DVDs.

10. 17 Zoll TFT-LCD-Bildschirm

Zeigt ein hochauflösendes Bild.

11. Lautsprecher

Zwei Lautsprecher sorgen für erstklassigen Stereo-Klang.

12. Karten-Eingabeschacht

In diesen Schacht können Sie die SD- oder die MS-Karte einführen.

13. USB-Buchse

USB-Verbindung zu USB-Massenspeichern/-Sticks


14. Fernbedienungssensor

Sensor für die Fernbedienung

15. Netzanzeige

Im aktiven Modus leuchtet die Netzanzeige grün, im Standby-Modus hingegen rot.

3.2 Ansicht Rückseite

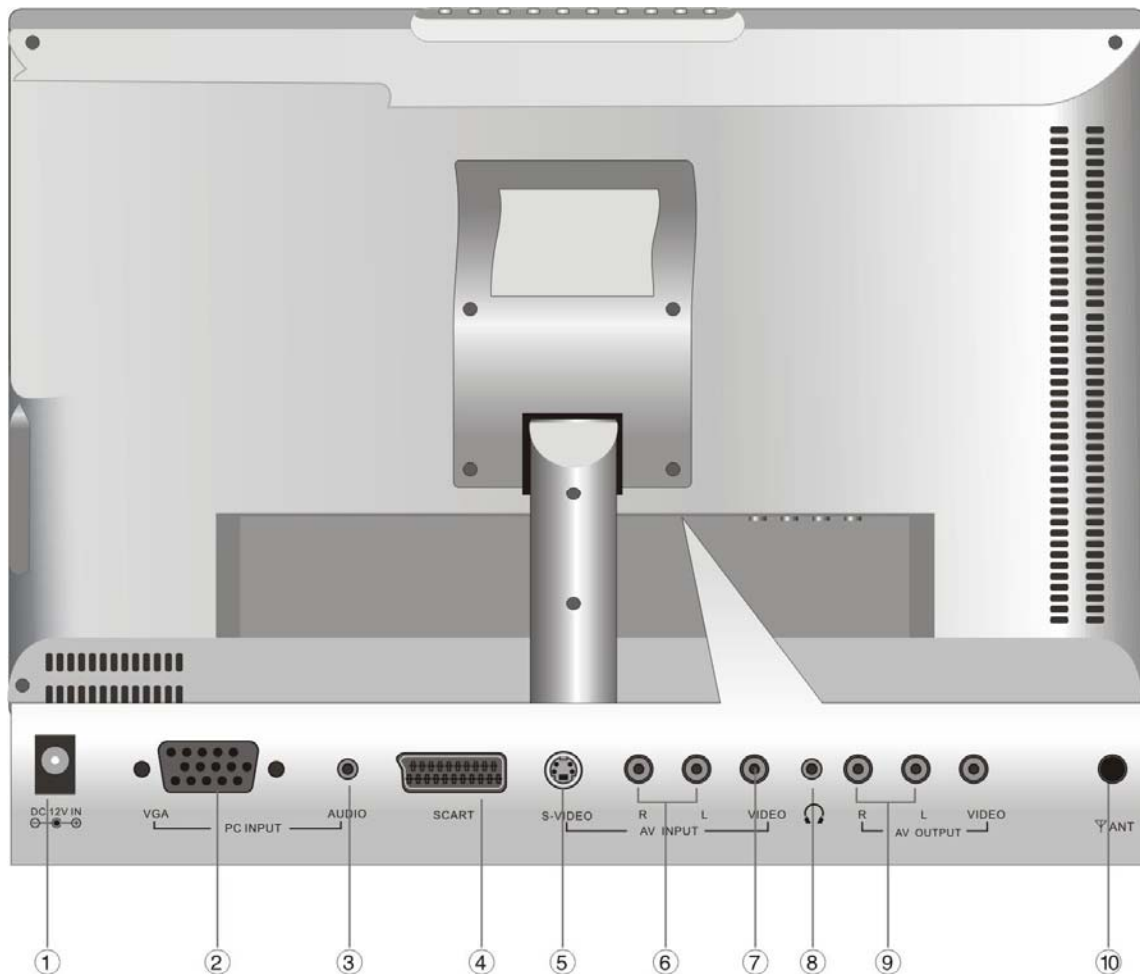

1. 12 V-Gleichstrom-Anschluss

Dieser Anschluss wird mit dem Netzteil verbunden.

2. VGA-Eingangsanschluss

Verbindung zum VGA-Ausgangsanschluss eines Personal Computers.

3. PC-Audio-Eingangsanschluss

Dies ist der Anschluss für den Audio-Ausgang eines Personal Computers.

4. SCART-Anschluss

Anschluss für das SCART-Signal.

5. S-Video-Eingangsanschluss

Dies ist der Anschluss für den Eingang des S-Video-Signals.

6. Stereo-Audio-Eingangsanschluss

Anschluss für den Eingang externer Audio-Signale.

7. Video-Eingangsanschluss

Anschluss für den Eingang des externen Videosignals.

8. Kopfhöreranschluss


Wenn Sie Kopfhörer anschließen, werden die internen Lautsprecher automatisch abgeschaltet.

9. Video- und Audio-Ausgangsanschluss

10. Antenneneingang

Anschluss für eine externe Antenne zum Empfangen des Fernsehprogramms im TV-Modus.

3.3 Fernbedienung

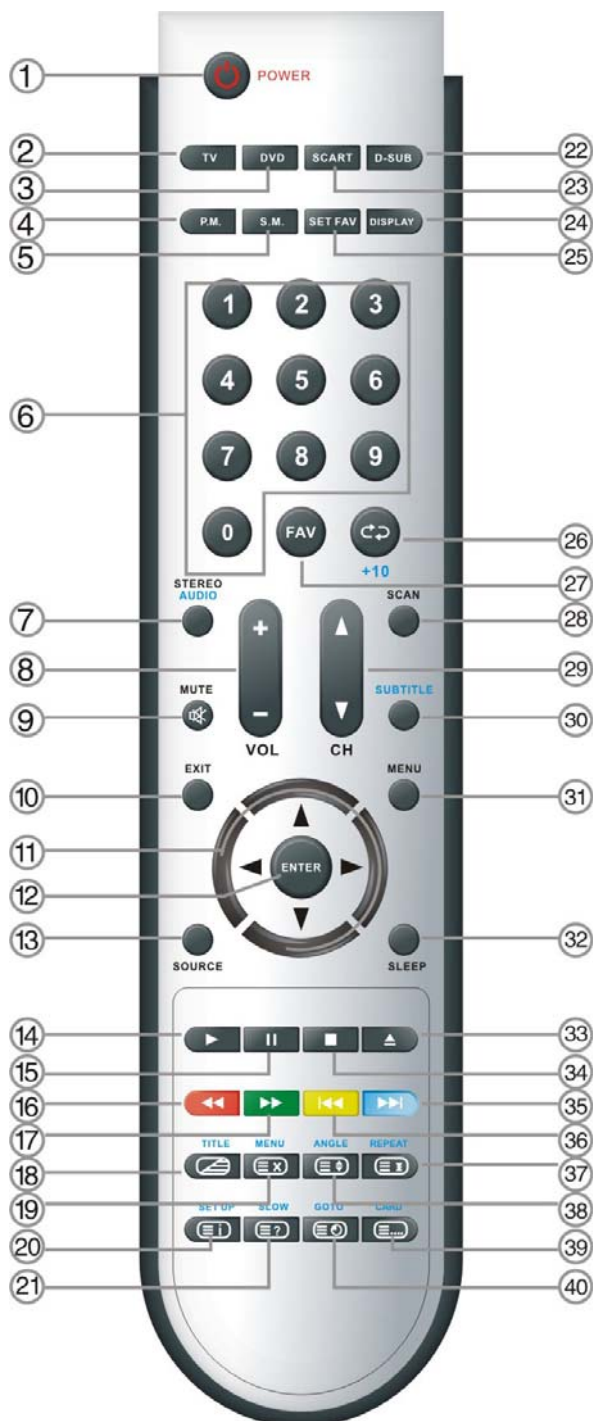

1. POWER-Taste

Drücken Sie diese Taste, um in den Standby-Modus zu wechseln oder diesen zu beenden.

2. TV-Taste

Drücken Sie diese Taste, um in den TV-Modus zu wechseln.

3. DVD-Taste

Drücken Sie diese Taste, um in den DVD-Modus zu wechseln.

4. P.M.-Taste

Drücken Sie diese Taste, um in den Bild-Modus zu wechseln.

5. S.M.-Taste

Drücken Sie diese Taste, um in den Audio-Modus zu wechseln.

6. Nummerntasten (0–9)

Drücken Sie diese Tasten, um die entsprechenden Zahlen auszuwählen.

7. STEREO/AUDIO-Taste

Drücken Sie diese Taste im TV-Modus, um in den Stereo- oder Mono-Modus zu wechseln.

Drücken Sie diese Taste im DVD-Modus, um die Audio-Sprache auszuwählen.

8. VOL+/- -Taste

Drücken Sie diese Taste, um die Lautstärke zu erhöhen bzw. zu verringern.

9. MUTE-Taste

Drücken Sie diese Taste, um den Ton über die Lautsprecher ein- oder auszuschalten.

10. EXIT-Taste

Drücken Sie diese Taste im TV-Modus, um alle eingeblendeten Menüs zu schließen.

11. Richtungstasten (▲ ▼ ◀ ▶)

Drücken Sie diese Tasten, um Menüoptionen oder Einstellungen auszuwählen.

12. ENTER-Taste

Drücken Sie diese Taste, um im Einstellungs Menü Ihre ausgewählten Optionen zu bestätigen.

13. SOURCE-Taste

Drücken Sie diese Taste, um folgende Modi aufzurufen: DVD, VGA, TV, SCART, CVBS, und S-VIDEO.

14. ▶ PLAY-Taste

Drücken Sie diese Taste, um im DVD-Modus die CD/DVD abzuspielen.

15. || PAUSE-Taste

Drücken Sie diese Taste, um die Wiedergabe anzuhalten.

Drücken Sie die ▶ PLAY-Taste, um die normale Wiedergabe fortzusetzen.

16. ◀ -Taste

Drücken Sie diese Taste, um im DVD-Modus den Suchlauf rückwärts zu aktivieren.

17. ►-Taste

Drücken Sie diese Taste, um im DVD-Modus den Suchlauf vorwärts zu aktivieren.

18. TITLE-Taste

Drücken Sie diese Taste beim Abspielen einer DVD, um zum Titelménú zu wechseln, sofern dieses auf der DVD enthalten ist.

19. MENU-Taste (im DVD-Modus)

Drücken Sie diese Taste im DVD-Modus, um zum DVD-Ménú zu wechseln.

20. SETUP-Taste

Drücken Sie diese Taste, um das DVD-Einstellungsménú aufzurufen.

21. SLOW-Taste

Drücken Sie diese Taste, um im DVD-Modus die langsame Wiedergabe zu aktivieren.

22. D-SUB-Taste

Drücken Sie diese Taste, um in den VGA-Modus zu wechseln.

23. SCART-Taste

Drücken Sie diese Taste, um in den SCART-Modus zu wechseln.

24. DISPLAY-Taste

Drücken Sie diese Taste, um Informationen über den aktuellen Status auf dem Bildschirm anzuzeigen.

25. SET FAV-Taste

Drücken Sie diese Taste, um den aktuellen Kanal als Ihren Lieblingskanal festzulegen.

26. /+10-Taste

Drücken Sie diese Taste im TV-Modus, um zum zuletzt angezeigten Kanal zu wechseln. Drücken Sie diese Taste im DVD-Modus, um eine Zahl auszuwählen, die größer als 10 ist.

27. FAV-Taste

Drücken Sie diese Taste, um Ihren Lieblingskanal auszuwählen.

28. SCAN-Taste

Drücken Sie diese Taste, um im TV-Modus die Sendersuche zu starten.

29. CH▲/▼-Taste

Drücken Sie diese Taste im TV-Modus, um einen Kanal aufwärts bzw. abwärts auszuwählen.

30. SUBTITLE-Taste

Drücken Sie diese Taste im DVD-Modus, um die Sprache der Untertitel auszuwählen oder die Untertitel auszuschalten.

31. MENU-Taste

Drücken Sie diese Taste, um das Einstellungsménú aufzurufen.

32. SLEEP-Taste

Drücken Sie diese Taste, um die Abschaltzeit auszuwählen. Nach Ablauf der Abschaltzeit schaltet sich das Gerät automatisch aus.

33. Eject-Taste

Drücken Sie diese Taste, um die CD/DVD auszuwerfen.

34. ■ STOP-Taste

Drücken Sie diese Taste, um die Wiedergabe anzuhalten. Wenn Sie die normale Wiedergabe im DVD-Modus wieder aufnehmen möchten, drücken Sie die PLAY-Taste. Drücken Sie die STOP-Taste zweimal hintereinander, um die Wiedergabe vollständig zu beenden.

35. ► Sprungtaste vor

Drücken Sie diese Taste, um im DVD-Modus bei bestimmten DVDs zum nächsten Kapitel/Track zu wechseln.

36. ◀ Sprungtaste zurück

Drücken Sie diese Taste einmal, um zum Beginn des aktuellen Kapitels/Tracks zu springen.

Drücken Sie die Taste zweimal hintereinander, um im DVD-Modus bei bestimmten DVDs zum vorherigen Kapitel/Track zu wechseln.

37. REPEAT-Taste

Drücken Sie diese Taste im DVD-Modus, um ein Kapitel, einen Track, einen Titel oder den gesamten Inhalt zu wiederholen.

Drücken Sie diese Taste im Videotext-Modus, um die Seite 100 anzuzeigen.

38. ANGLE-Taste

Drücken Sie diese Taste, um verschiedene Kamerawinkel aufzurufen (sofern die DVD mehrere Kamerawinkel unterstützt).

Drücken Sie diese Taste im Bildschirmtext-Modus, um vier Gruppen von dreistelligen Zahlen auszuwählen, die in unterschiedlichen Farben am unteren Bildschirmrand angezeigt werden. Drücken Sie die farbigen Tasten im unteren Bereich der Fernbedienung, und geben Sie dann die entsprechende Zahl ein, um die Seite anzuzeigen.

Wiederholen Sie den angegebenen Vorgang für jede zu speichernde Seite mit einer anderen Farbe.

39. CARD-Taste


Drücken Sie diese Taste im DVD-Modus, um zum USB- oder zum SD-Karten-Modus zu wechseln.

40. GOTO-Taste

Drücken Sie diese Taste im DVD-Modus, um das Suchmenü aufzurufen oder zu beenden.

Inbetriebnahme der Fernbedienung

Legen Sie die Fernbedienung auf eine ebene Unterlage und legen Sie wie folgt die beiden Batterien in die Fernbedienung ein.

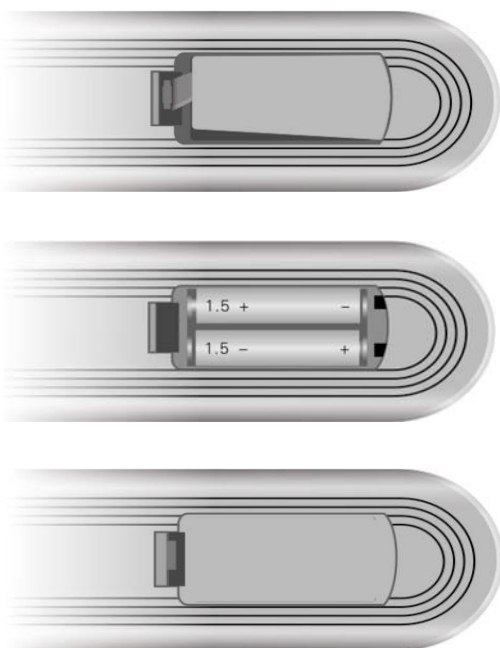

1. Drücken Sie die Lasche der Abdeckung leicht nach hinten, um das Batteriefach zu öffnen und entnehmen Sie den leeren Batteriebehälter. Entfernen Sie an den Batterien die für den Transport dort angebrachte Trennfolie.
2. Legen Sie unter Beachtung der richtigen Polarität die beiden Batterien in den Behälter ein und drücken Sie den Behälter wieder in das Batteriefach der Fernbedienung.
3. Drücken Sie leicht auf die Abdeckung, um sie zu schließen.




Bei normaler Verwendung hält die Batterie sechs Monate.

Nehmen Sie die Batterien aus der Fernbedienung heraus, wenn Sie diese über einen längeren Zeitraum nicht verwenden.

Verwenden der Fernbedienung

Richten Sie die Fernbedienung aus einer maximalen Entfernung von ca. 7 m (vom Sensor) in einem Winkel von bis zu 60° auf die Vorderseite des Geräts.

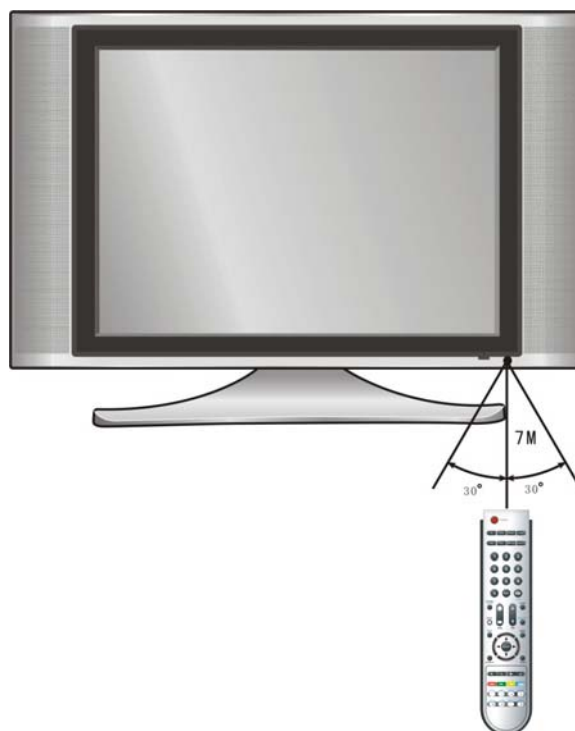

Die Funktionsreichweite kann abhängig von der Umgebungshelligkeit variieren.



Richten Sie keine hellen Lichtquellen direkt auf den Fernbedienungssensor.

Platzieren Sie keine Gegenstände zwischen der Fernbedienung und dem Sensor.

Verwenden Sie diese Fernbedienung keinesfalls gleichzeitig mit einer Fernbedienung für ein anderes Gerät.


4 Systemanschlüsse

4.1 Anschluss einer externen AV-Signalquelle

Verwenden Sie die Audio- und Videokabel, um die Anschlüsse an der Rückseite des Geräts mit der externen AV-Signalquelle zu verbinden.

Verbinden Sie das Gerät und die externe AV-Signalquelle ebenfalls an den entsprechenden Buchsen mit dem S-Video- oder dem SCART-Kabel.

Achten Sie beim Anschließen der Audio- und Video-Kabel auf die entsprechenden Farben der Stecker.

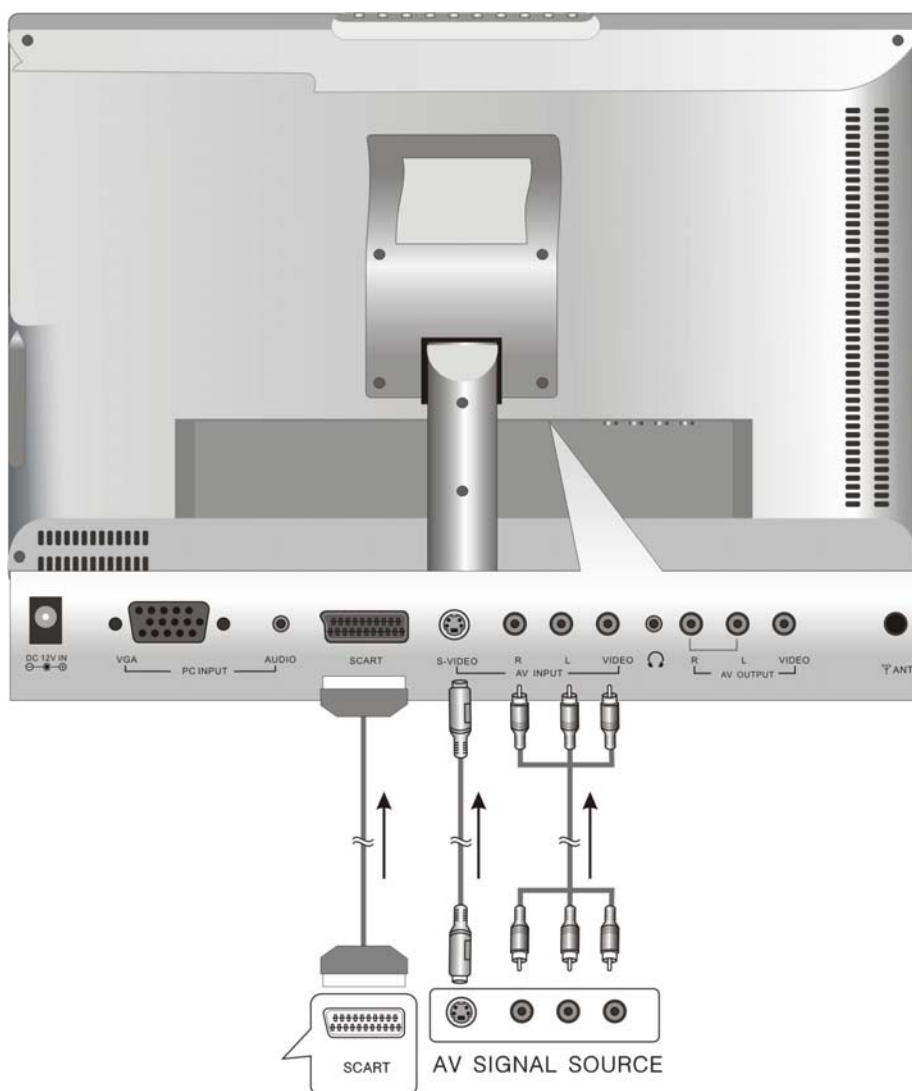


Nachdem Sie dies getan haben, schalten Sie das Gerät und die externe AV-Signalquelle ein. Drücken Sie anschließend die SOURCE-Taste, um zum SCART- oder S-Video-Modus zu wechseln, so dass AV-Signale wiedergegeben werden.

4.2 Anschluss an einen PC

Das Gerät kann beim Anschluss an einen PC als PC-Monitor verwendet werden. Um dies zu tun, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Verbinden Sie ein Ende des VGA-Kabels mit dem VGA-Anschluss an der Rückseite des Geräts.
2. Schließen Sie das andere Ende an den PC an.
3. Verbinden Sie ein Ende des Audio-Kabels mit dem PC-Audio-Eingang an der Rückseite des Geräts.
4. Schließen Sie das andere Ende an den Audio-Ausgang am PC an.

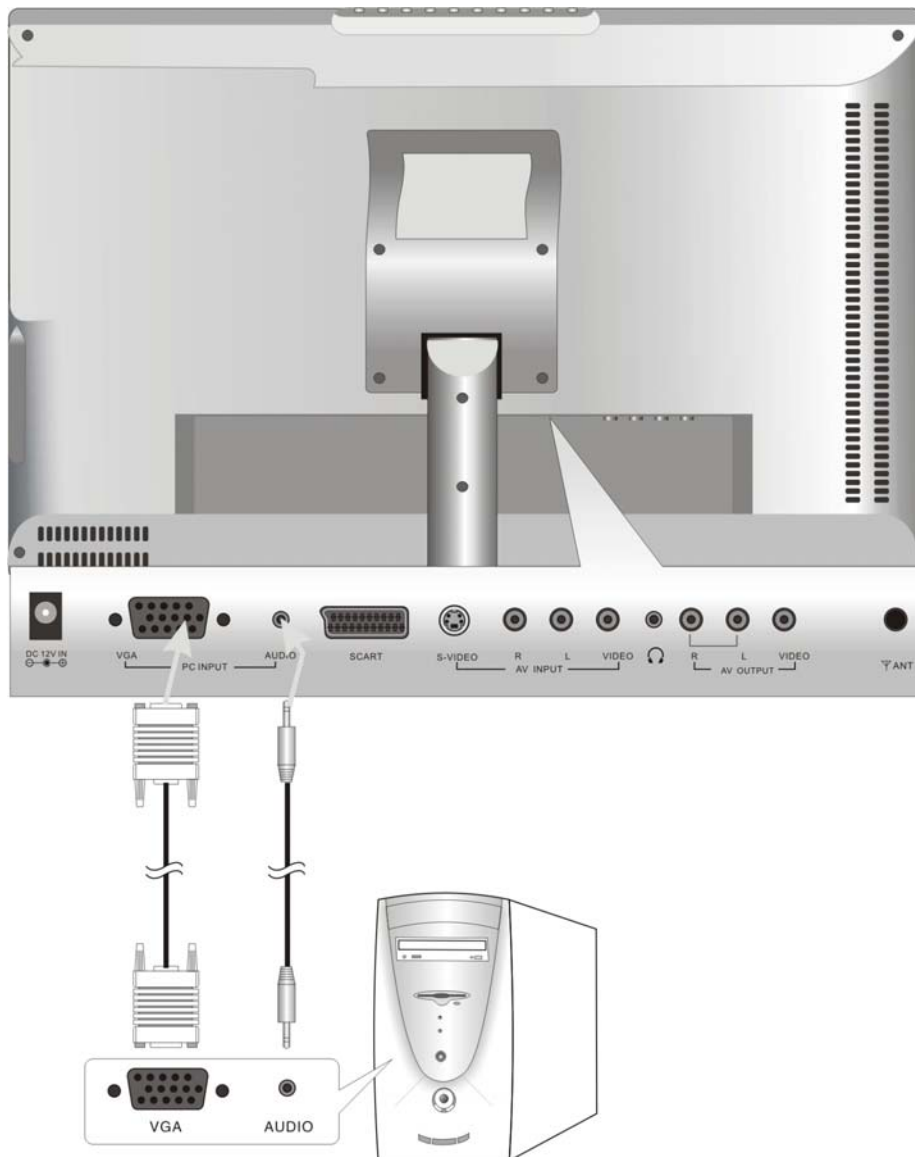


Nachdem Sie alle Kabel angeschlossen haben, schalten Sie das Gerät und den PC ein. Drücken Sie nun die SOURCE-Taste, um in den VGA-Modus zu wechseln. Stellen Sie die Bildschirm-Auflösung am PC auf 1280x1024 @ 60 Hz ein.

4.3 Anschluss am TV-Signaleingang

Schließen Sie das TV-Signalkabel (z. B. Antennenkabel) am Eingang ANT INPUT auf der Rückseite des Geräts an, so dass Sie Fernsehprogramme empfangen können.


DE

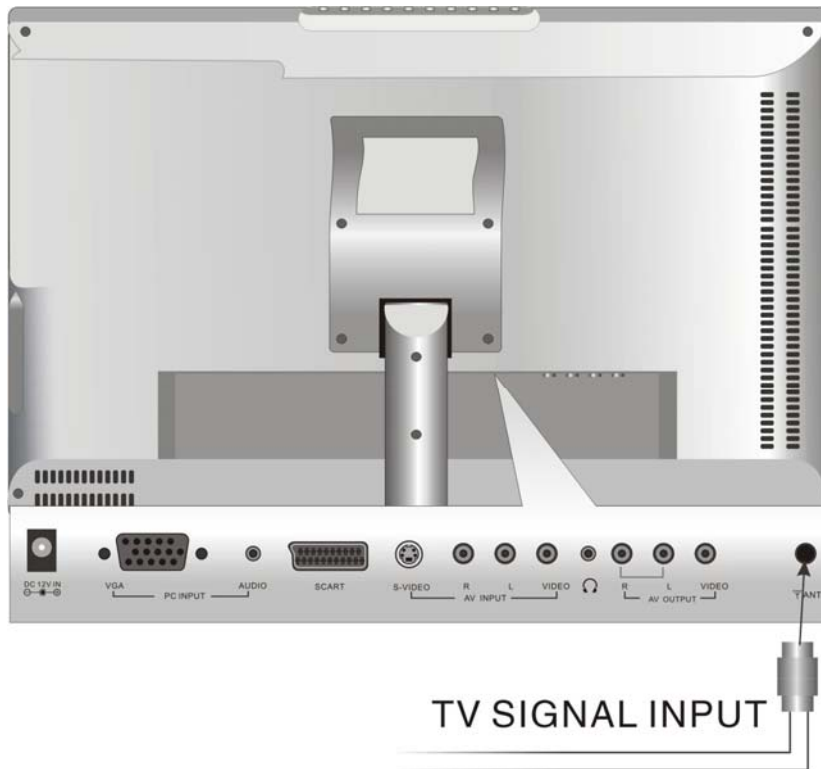

Nachdem Sie alle Kabel angeschlossen haben, schalten Sie das Gerät ein. Drücken Sie nun die SOURCE-Taste, um in den TV-Modus zu wechseln.


4.4 Anschluss des Netzteils

Die Stromversorgung erfolgt über das mitgelieferte Netzteil. Dazu wird ein Ende am 12-V-Gleichspannungs-Eingang an der Geräterückseite angeschlossen und das andere Ende an eine Steckdose mit 100–240 V Wechselspannung (siehe folgende Abbildung).

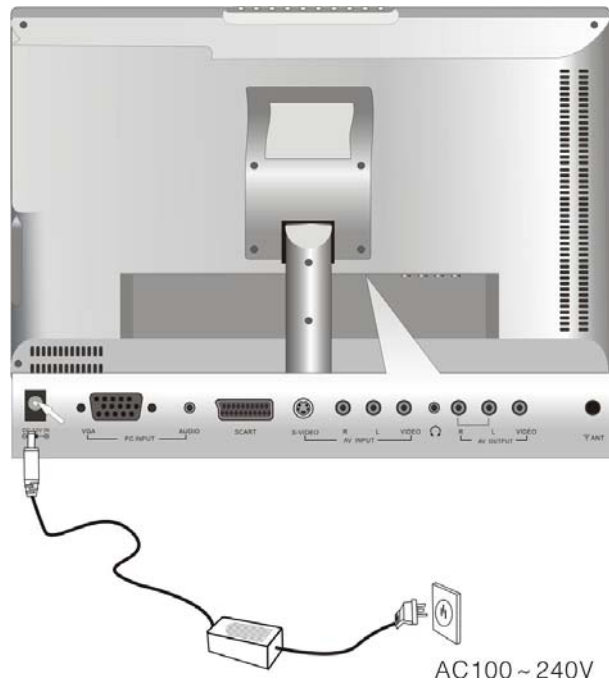


4.5 Anschluss von Kopfhörern

Um ungestört Musik zu hören, können Sie Kopfhörer an dieses Gerät anschließen. Stecken Sie den Stecker des Kopfhörers in die entsprechende Buchse auf der Rückseite des Geräts. Wenn Sie Kopfhörer anschließen, werden die internen Lautsprecher automatisch abgeschaltet.

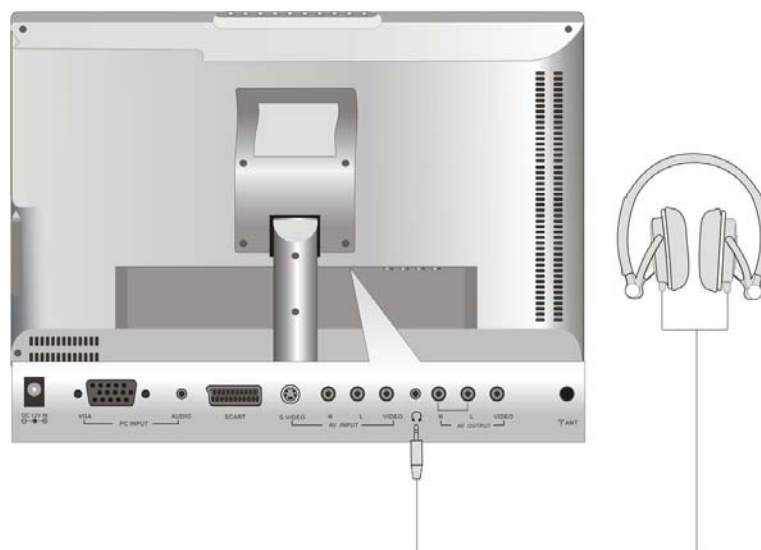

4.6 Anschluss an ein externes Gerät (AV Input)

Das Gerät unterstützt die Funktion AV-Signalausgabe, so dass für die Wiedergabe auch externe Bildschirme verwendet werden können. (siehe folgende Abbildung)

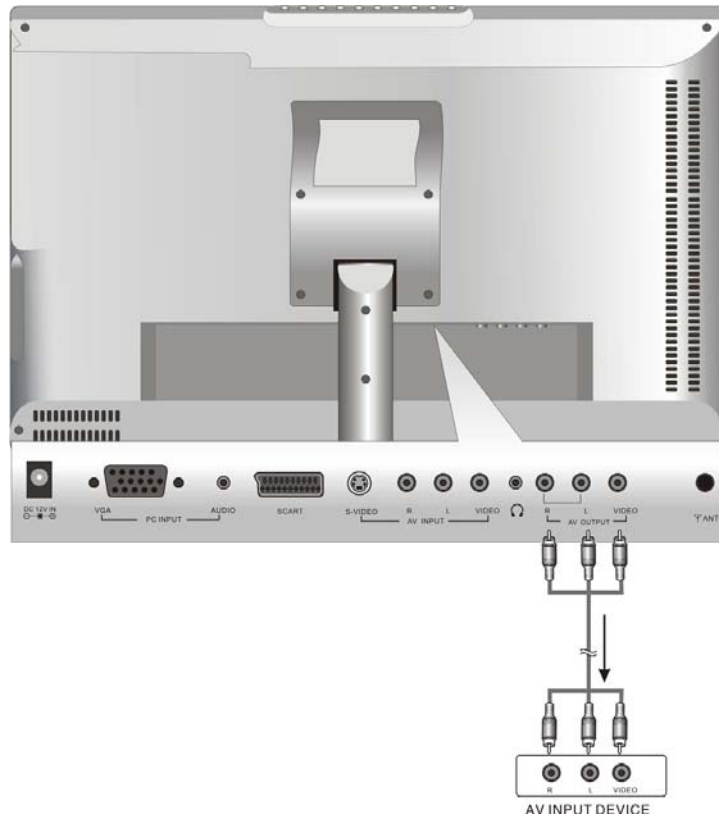


5 Systemeinstellungen und Betrieb

Vorbereitungen

1. Nachdem Sie alle Kabel angeschlossen haben, drücken Sie die POWER-Taste, um das Gerät einzuschalten.
2. Drücken Sie die SOURCE-Taste, um zum gewünschten Modus zu wechseln. Folgende Optionen stehen zur Auswahl.

5.1 Bildeinstellungen

Drücken Sie die MENU-Taste einmal, um in das rechts dargestellte Einstellungsmenü zu wechseln. Wählen Sie im Einstellungsmenü mit den ▲▼-Tasten die Option **Image** aus und bestätigen Sie mit der ENTER-Taste. Drücken Sie anschließend die ▲▼-Tasten, um die gewünschten Einstellungen vorzunehmen. Mit der MENU-Taste gelangen Sie in das vorherige Menü zurück. Drücken Sie die EXIT-Taste, um das Einstellungsmenü zu verlassen.

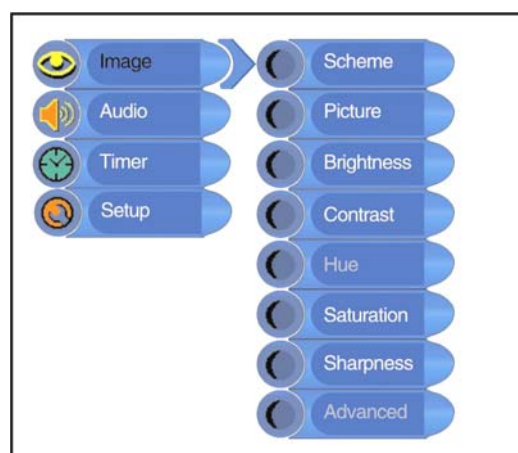

Einstellen des Farbschemas

Drücken Sie die ▲▼-Tasten, um **Farbschema** auszuwählen. Drücken Sie die ENTER-Taste, um Ihre Auswahl zu bestätigen und in das Menü zu wechseln. Wählen Sie mit den ▲▼-Tasten die gewünschte Option, und bestätigen Sie die Auswahl mit der ENTER-Taste. Drücken Sie die MENU-Taste, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

Einstellen von Bildern

Wählen Sie mit den ▲▼-Tasten **Picture** aus. Drücken Sie die ▲▼-Tasten, um die gewünschte Option auszuwählen, und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der ENTER-Taste. Drücken Sie die MENU-Taste, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

Einstellen der Helligkeit

Drücken Sie die ▲▼-Tasten bis **Brightness** markiert ist, und nehmen Sie mit den ◀▶-Tasten die entsprechenden Einstellungen vor. Drücken Sie die MENU-Taste, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

Einstellen des Kontrasts

Drücken Sie die ▲▼-Tasten bis **Contrast** markiert ist, und nehmen Sie mit den ◀▶-Tasten die entsprechenden Einstellungen vor. Drücken Sie die MENU-Taste, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

Einstellen der Farbsättigung

Drücken Sie die ▲▼-Tasten, bis **Saturation** markiert ist, und nehmen Sie mit den ◀▶-Tasten die entsprechenden Einstellungen vor. Drücken Sie die MENU-Taste, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

Einstellen der Schärfe

Drücken Sie die ▲▼-Tasten, bis **Sharpness** markiert ist, und nehmen Sie mit den ◀▶-Tasten die entsprechenden Einstellungen vor. Drücken Sie die MENU-Taste, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

Erweiterte Einstellungen

Drücken Sie die ▲▼-Tasten, bis **Advanced** markiert ist. Mit der ENTER-Taste gelangen Sie in das Menü **Advanced**.

Mit den ▲▼-Tasten und der ENTER-Taste können Sie im Menü **Advanced** die gewünschte Option anpassen oder festlegen. Drücken Sie die MENU-Taste, um zum vorherigen Menü zurückzukehren. Drücken Sie die EXIT-Taste, um das Einstellungs Menü zu verlassen.




Diese Option ist nur verfügbar, wenn ein Signal anliegt.

5.2 Audio-Einstellungen

Drücken Sie die MENU-Taste einmal, um in das Einstellungs Menü zu wechseln, und wählen Sie mit den ▲▼-Tasten **Audio** aus. Bestätigen Sie diese Auswahl mit der ENTER-Taste, und wechseln Sie in das rechts dargestellte Menü.

Drücken Sie im Audio-Einstellungs Menü die ▲▼-Tasten, um die gewünschten Optionen auszuwählen und drücken Sie die ENTER-Taste, um die gewünschten Einstellungen vorzunehmen. Mit der MENU-Taste gelangen Sie in das vorherige Menü zurück. Drücken Sie die EXIT-Taste, um das Einstellungs Menü zu verlassen.

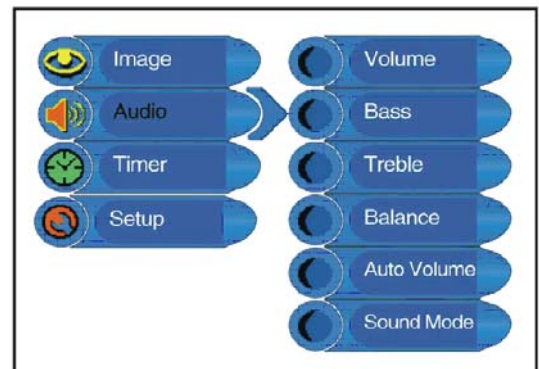

Einstellen der Lautstärke

Drücken Sie die ▲▼-Tasten, bis **Volume** markiert ist, und nehmen Sie mit den ◀▶-Tasten die entsprechenden Einstellungen vor. Drücken Sie die MENU-Taste, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

Einstellen des Basses

Drücken Sie die ▲▼-Tasten, bis **Bass** markiert ist, und nehmen Sie mit den ◀▶-Tasten die entsprechenden Einstellungen vor. Drücken Sie die MENU-Taste, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

Einstellen der Hochtöne

Drücken Sie die ▲▼-Tasten, bis **Treble** markiert ist, und nehmen Sie mit den ◀▶-Tasten die entsprechenden Einstellungen vor. Drücken Sie die MENU-Taste, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

Einstellen der Balance

Drücken Sie die ▲▼-Tasten, bis **Balance** markiert ist, und nehmen Sie mit den ◀▶-Tasten die entsprechenden Einstellungen vor. Drücken Sie die MENU-Taste, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

Einstellen der automatischen Lautstärke

Drücken Sie die ▲▼-Tasten, bis **Auto Volume** markiert ist. Mit der ENTER-Taste gelangen Sie in das Menü. Nehmen Sie dort mit den ▲▼-Tasten die entsprechenden Einstellungen vor und drücken Sie die ENTER-Taste, um diese zu bestätigen. Drücken Sie die MENU-Taste, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.


Klangmodus-Einstellungen

Drücken Sie die ▲▼-Tasten, bis **Sound Mode** markiert ist. Mit der ENTER-Taste gelangen Sie in das Menü. Nehmen Sie dort mit den ▲▼-Tasten die entsprechenden Einstellungen vor, und drücken Sie die ENTER-Taste, um diese zu bestätigen. Drücken Sie die MENU-Taste, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

5.3 Timer-Einstellungen

Drücken Sie die MENU-Taste, um in das Einstellungsmenü zu wechseln, und wählen Sie mit den ▲▼-Tasten **Timer** aus. Wechseln Sie mit der ENTER-Taste in das rechts dargestellte Menü. Drücken Sie im Timer-Einstellungsmenü die ▲▼-Tasten, um die gewünschten Optionen auszuwählen, und drücken Sie die ENTER-Taste, um die gewünschten Einstellungen vorzunehmen.

Mit der MENU-Taste gelangen Sie in das vorherige Menü zurück. Drücken Sie die EXIT-Taste, um das Einstellungsmenü zu verlassen.

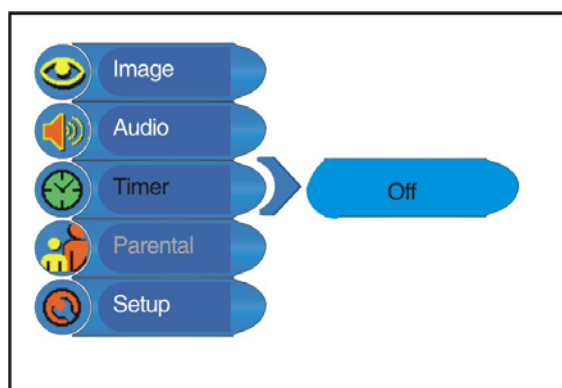


Diese Option ist nur verfügbar, wenn ein Signal anliegt.

Timer Off

Wechseln Sie mit der ENTER-Taste in das Timer-Menü. Wählen Sie mit den ▲▼-Tasten folgende Abschaltzeiten aus: Off, 15 Min., 30 Min., 45 Min., 60 Min., 75 Min., 90 Min., 105 Min. oder 120 Min.


5.4 Setup-Einstellungen

Drücken Sie die MENU-Taste einmal, um in das Einstellungsmenü zu wechseln, und wählen Sie mit den ▲▼-Tasten **Setup** aus. Wechseln Sie mit der ENTER-Taste in das rechts dargestellte Menü. Drücken Sie im Einstellungsmenü die ▲▼-Tasten, um die gewünschten Optionen auszuwählen, und drücken Sie die ENTER-Taste, um die gewünschten Einstellungen vorzunehmen. Mit der MENU-Taste gelangen Sie in das vorherige Menü zurück. Drücken Sie die EXIT-Taste, um das Einstellungsmenü zu verlassen.

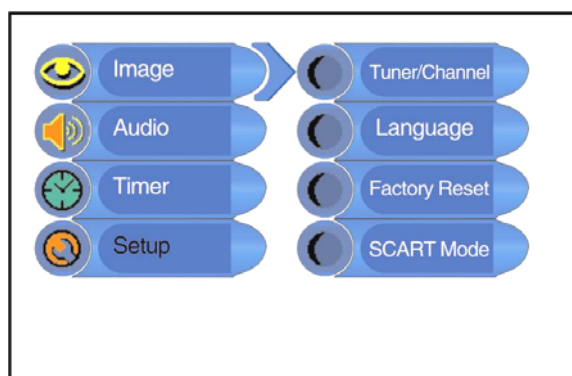

Tuner/Kanal

Drücken Sie die ▲▼-Tasten, um **Tuner/Channel** auszuwählen, und wechseln Sie mit der ENTER-Taste in das rechts dargestellte Menü. Nehmen Sie mit den ▲▼-Tasten die gewünschten Einstellungen vor, und bestätigen Sie diese mit der ENTER-Taste. Mit der MENU-Taste gelangen Sie in das vorherige Menü zurück. Drücken Sie die EXIT-Taste, um das Einstellungsmenü zu verlassen. *(Dieses Setup ist nur im TV-Modus verfügbar.)*

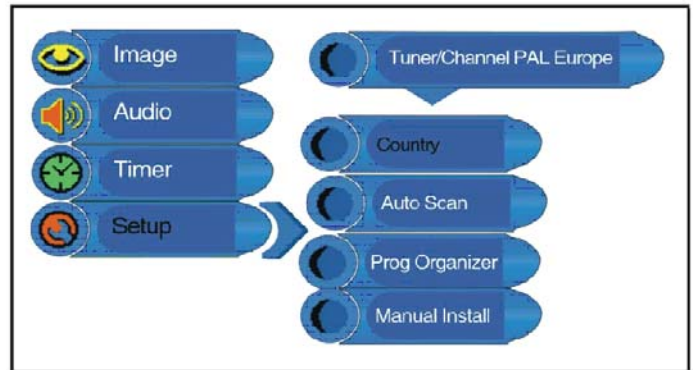

Einstellen des Landes

Drücken Sie die ▲▼-Tasten, bis **Country** markiert ist. Mit der ENTER-Taste gelangen Sie in das Einstellungsmenü. Nehmen Sie dort mit den ▲▼-Tasten die entsprechenden Einstellungen vor, und drücken Sie die ENTER-Taste, um diese zu bestätigen. Drücken Sie die MENU-Taste, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.


Automatische Suche

Drücken Sie die ▲▼-Tasten, bis **Auto Scan** markiert ist. Wenn Sie die ENTER-Taste drücken, wird die automatische Suche gestartet.

Die automatische Suche kann einige Minuten dauern. Wenn die Kanaleinstellung abgeschlossen ist, wird die Funktion beendet, und die Programme werden automatisch nach ihrer Reihenfolge gespeichert. Während der Kanaleinstellung können Sie die MENU-Taste drücken, um den automatischen Such-Modus zu beenden.

Programmverwaltung

Drücken Sie die ▲▼-Tasten, um **Prog Organizer** auszuwählen, und wechseln Sie mit der ENTER-Taste in das rechts dargestellte Menü. Drücken Sie die ▲▼-Tasten, um die gewünschten Einstellungen vorzunehmen. Mit der MENU-Taste gelangen Sie in das vorherige Menü zurück. Drücken Sie die EXIT-Taste, um das Einstellungsmenü zu verlassen.

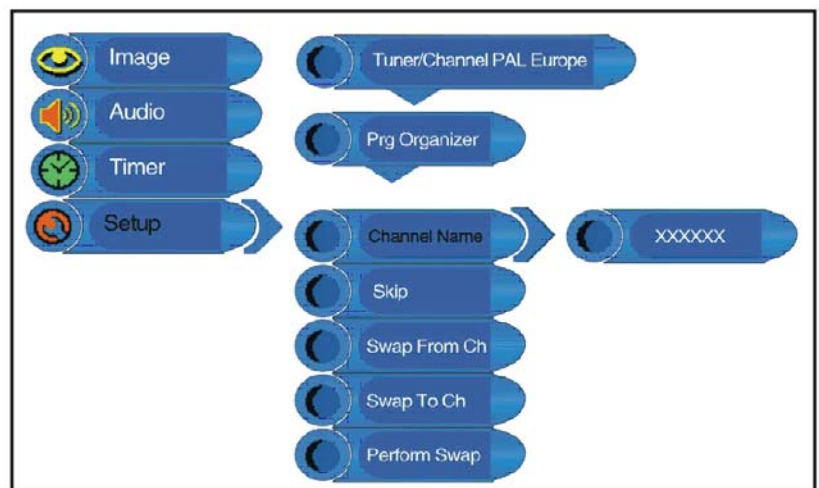

Sendername

Drücken Sie die ▲▼-Tasten, bis **Channel Name** markiert ist. Mit der ENTER-Taste gelangen Sie in das Einstellungsmenü. Wählen Sie anschließend mit den ►◀-Tasten die Eingabeposition. Drücken Sie die ▲▼-Tasten, um entsprechende Zeichen auszuwählen, oder verwenden Sie die Nummerntasten, um die Nummer manuell einzugeben. Mit der ENTER-Taste können Sie Ihre Eingaben bestätigen. Drücken Sie die MENU- oder die EXIT-Taste, um das Menü zu beenden.

Überspringen

Drücken Sie die ▲▼-Tasten, bis **Skip** markiert ist. Mit der ENTER-Taste können Sie diese Option aktivieren bzw. deaktivieren. Bei aktivierter Skip-Funktion wird der Sender übersprungen. Drücken Sie die MENU-Taste, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

Wechseln von Kanal

Drücken Sie die ▲▼-Tasten, bis **Swap From Ch** markiert ist. Mit der ENTER-Taste gelangen Sie in das Einstellungsmenü. Geben Sie über die Nummerntasten die Sendernummer ein, die Sie tauschen möchten und drücken Sie anschließend die ENTER-Taste.

Wechseln zu Kanal


Drücken Sie die ▲▼-Tasten, bis **Swap To Ch** markiert ist. Mit der ENTER-Taste gelangen Sie in das Einstellungsmenü. Geben Sie über die Nummerntasten die Sendernummer ein, mit der die obige Sendernummer getauscht werden soll und bestätigen Sie mit ENTER.

Wechsel ausführen

Drücken Sie die ▲▼-Tasten, bis **Perform Swap** markiert ist. Mit der ENTER-Taste können Sie die Eingabe bestätigen und somit die Sender austauschen.

Manuelle Einrichtung

Drücken Sie die ▲▼-Tasten, um **Manual Install** auszuwählen, und wechseln Sie mit der ENTER-Taste in das rechts dargestellte Menü. Drücken Sie die ▲▼-Tasten, um die gewünschten Einstellungen vorzunehmen. Mit der MENU-Taste gelangen Sie in das vorherige Menü zurück. Drücken Sie die EXIT-Taste, um das Einstellungsmenü zu verlassen.

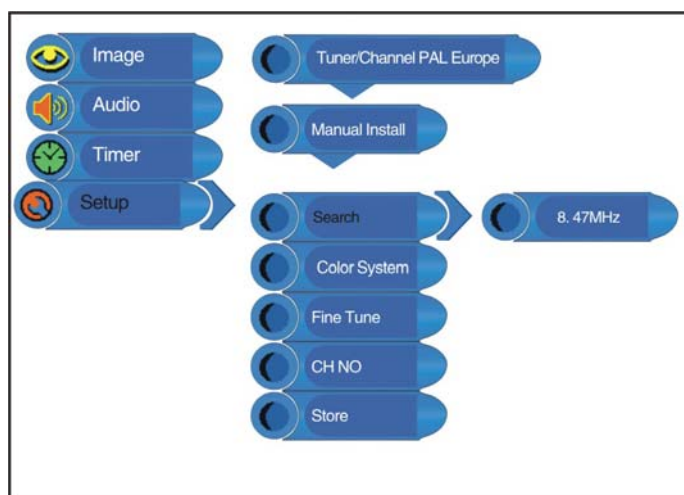

Suche

Drücken Sie die ▲▼-Tasten, bis **Search** markiert ist. Mit den ►-Tasten können Sie die Suche starten.

Farbsystem

Drücken Sie die ▲▼-Tasten, bis **Color System** markiert ist. Wählen Sie mit der ENTER-Taste die Option PAL aus.

Feinabstimmung

Drücken Sie die ▲▼-Tasten, bis **Fine Tune** markiert ist. Mit der ►-Taste oder der ◀-Taste können Sie die Feinabstimmung vorwärts bzw. rückwärts starten. Drücken Sie die MENU-Taste, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

Speichern

Drücken Sie die ▲▼-Tasten, bis **Store** markiert ist. Mit der ENTER-Taste können Sie die Feinabstimmung speichern.

Sprache

Drücken Sie die ▲▼-Tasten, bis **Language** markiert ist. Mit der ENTER-Taste gelangen Sie in das Einstellungsmenü. Nehmen Sie dort mit den ▲▼-Tasten die entsprechenden Einstellungen vor und drücken Sie die ENTER-Taste, um diese zu bestätigen. Drücken Sie die MENU-Taste, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

Auf Werkeinstellungen zurücksetzen

Drücken Sie die ▲▼-Tasten, bis **Factory Reset** markiert ist. Wählen Sie mit den ▲▼-Tasten YES aus und drücken Sie die ENTER-Taste, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen oder wählen Sie NO.

SCART-Modus

Drücken Sie die ▲▼-Tasten, bis **SCART Mode** markiert ist. Mit der ENTER-Taste gelangen Sie in das Einstellungsmenü. Nehmen Sie dort mit den ▲▼-Tasten die entsprechenden Einstellungen vor, und drücken Sie die ENTER-Taste, um diese zu bestätigen. Drücken Sie die MENU-Taste, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

6 Wiedergabe-Betrieb

6.1 Ein- und Ausschalten, Standby-Betrieb

Verbinden Sie das Gerät über das mitgelieferte Netzkabel mit einer Wandsteckdose, dessen Spannung mit der auf der Rückseite des Gerätes angegebenen Spannung (AC 100 - 240 V, 50/60 Hz) übereinstimmt.

1. Drücken Sie die POWER-Taste auf dem Bedienfeld, um das Gerät einzuschalten. Nun können Sie alle Funktionen mit der Fernbedienung auswählen. Für viele Funktionen gibt es zusätzlich auch Tasten am Bedienfeld.
2. Drücken Sie die SOURCE-Taste, um zum DVD-Modus zu wechseln.
3. Um das Gerät in den Standby-Betrieb zu setzen, drücken Sie die POWER-Taste auf der Fernbedienung. Im Standby-Betrieb wird das Gerät noch mit Spannung versorgt, ist aber inaktiv. Mit der POWER-Taste der Fernbedienung lässt sich das Gerät danach wieder einschalten.
4. Legen Sie die CD/DVD wie nachfolgend beschrieben richtig in das CD/DVD-Fach ein.
5. Die Wiedergabe beginnt automatisch und DVDs zeigen nun gewöhnlich ein Menü an, aus dem Sie mit den Richtungstasten Optionen auswählen können. Zum Auswählen der Option markieren Sie die gewünschte Option und drücken Sie die ENTER-Taste. Meistens finden Sie zusätzliche Informationen über den DVD-Inhalt auf der DVD-Hülle.
6. Zum Unterbrechen der Wiedergabe drücken Sie einmal auf die STOP-Taste. Der Bildschirm zeigt die Meldung „Zum Fortsetzen PLAY-Taste drücken“. Der Player hat hierbei die Stelle, bei der die Wiedergabe unterbrochen wurde, gespeichert. Mit der PLAY-Taste können Sie die Wiedergabe an dieser Stelle fortsetzen (Resume).
Wenn Sie jedoch zweimal auf die STOP-Taste drücken, stoppt das Gerät vollständig und verliert die zuletzt gespielte Stelle.



Möglicherweise unterstützen manche DVDs die Resume-Funktion nicht.



Wenn dieses Symbol beim Drücken einer Taste auf dem Bildschirm erscheint, kann das Gerät die gewünschte Funktion nicht ausführen. Diese Funktion wird entweder durch die DVD oder den aktuellen Betriebsmodus nicht unterstützt.

Schritte zum Einlegen einer CD/DVD und Lautstärke-Einstellung:

1. Drücken Sie die POWER-Taste an der Vorderseite des Geräts, um die Netzversorgung einzuschalten. Der Player sucht nach einer CD/DVD und beginnt automatisch im DVD-Modus mit der Wiedergabe.
2. Halten Sie die CD/DVD mit der bedruckten Seite nach außen senkrecht zum CD-/DVD-Fach. (siehe nachstehende Abbildung).
3. Legen Sie die CD/DVD vorsichtig in das CD-/DVD-Fach ein.
4. Die CD/DVD wird automatisch komplett in das CD-/DVD-Fach eingezogen, und auf der LCD-Anzeige wird „Loading“ angezeigt. Anschließend beginnt die Wiedergabe.
5. Drücken Sie während der Wiedergabe zur Lautstärke-Einstellung die Tasten VOL+ bzw. VOL-.



Verwenden Sie keine CDs/DVDs von schlechter Qualität, da andernfalls die Linse des Players beschädigt werden kann.

6.2 DVD-Wiedergabe

Menü

Im Normalfall enthalten DVDs ein Auswahlmenü. Sie können dieses Menü mit der MENU-Taste aufrufen und dann mit den Richtungstasten eine Option auswählen. Drücken Sie die ENTER-Taste, um die Auswahl zu bestätigen.

Titel und Kapitel

Normalerweise ist eine DVD in mehrere Titel und mehrere Kapitel (Abschnitte) pro Titel unterteilt. Sie können einen Titel oder ein Kapitel durch Eingabe der entsprechenden Nummer auswählen.

Regionalcode

DVD-Player und DVDs sind je nach Land unterschiedlich kodiert. Diese Regionalcodes müssen mit den abgespielten DVDs übereinstimmen. Andernfalls kann die DVD nicht abgespielt werden. Der Standardregionalcode dieses Players lautet 0.

Stop

Drücken Sie diese Taste einmal, um die Wiedergabe anzuhalten, und drücken Sie dann die PLAY-Taste, um sie fortzusetzen. Drücken Sie diese Taste zweimal hintereinander, um die Wiedergabe vollständig zu beenden.

Pause

Drücken Sie die **II** PAUSE-Taste, um die Wiedergabe anzuhalten. Drücken Sie diese Taste zweimal hintereinander, um die Einzelbild-Wiedergabe zu starten.

Wiederholen

Mit der REPEAT-Taste können Sie ein Kapitel, einen Titel oder den gesamten Inhalt einer CD/DVD wiederholen oder die Wiederholung abbrechen.

Wechseln zu

Drücken Sie während der DVD-Wiedergabe die GOTO-Taste auf der Fernbedienung einmal.

Daraufhin wird auf dem Bildschirm ein Menü angezeigt. Sie können Optionen nach Wunsch festlegen oder auswählen. Wählen Sie Optionen mit den Richtungstasten **▲ ▼** aus, drücken Sie die ENTER-Taste, um die Option aufzurufen, und wählen Sie dann die gewünschte Einstellung mit den Richtungstasten **▲ ▼** aus. Drücken Sie die Richtungstaste **◀**, um zurückzukehren. Verwenden Sie bei der Auswahl des Titels/Kapitels und der Titel-/Kapitel-Zeit die Nummerntasten, um den gewünschten Titel, das gewünschte Kapitel oder die gewünschte Zeit einzugeben.

Wiedergabe mit Suchlauf

Drücken Sie die Suchlauffaste **▶◀ FWD/REV SCAN** auf der Fernbedienung, um den Suchlauf vorwärts bzw. rückwärts zu aktivieren.

Langsame Wiedergabe

Drücken Sie die SLOW-Taste, um die langsame Wiedergabe zu aktivieren.

Sprache (Audio)


Eine DVD kann bis zu 8 Sprachen enthalten. Wenn Sie eine mehrsprachige DVD abspielen, können Sie im DVD-Einstellungsmenü verschiedene Sprachen festlegen, oder drücken Sie die AUDIO-Taste auf der Fernbedienung, um die Sprache auszuwählen.

Untertitel

Der DVD-Player unterstützt mehrere Untertitel. Wenn Sie eine DVD mit mehreren Untertiteln abspielen, können Sie im DVD-Einstellungsmenü verschiedene Untertitel-Sprachen festlegen. Sie können Ihre Auswahl jedoch auch über die SUBTITLE-Taste auf der Fernbedienung treffen.

Kamerawinkel

Die Filme auf einigen DVDs wurden aus mehreren Kamerapositionen aufgezeichnet. Dadurch können Sie dieselbe Szene aus verschiedenen Perspektiven betrachten. In diesem Fall ist auf der DVD-Hülle normalerweise eine Markierung angegeben.

Beim Abspielen einer DVD mit mehreren Kamerawinkeln wird auf dem Bildschirm das Kamera-symbol  angezeigt. Drücken Sie die ANGLE-Taste, bis die gewünschte Perspektive angezeigt wird. Das Bild wird in 1 ... 2 Sekunden angepasst.

6.3 CD-Wiedergabe

In der Standardeinstellung spielt der Player alle Tracks einer CD ab. Sie können mit den Tasten **◀▶** und **▶▶** (Zurück/Weiter springen) oder den Nummerntasten einen Track auswählen.

Pause

Drücken Sie die **⏸ PAUSE**-Taste, um die Wiedergabe anzuhalten. Drücken Sie die Taste erneut, um die Wiedergabe fortzusetzen.

Stop

Drücken Sie diese Taste einmal, um die Wiedergabe anzuhalten, und drücken Sie dann die PLAY-Taste, um sie fortzusetzen. Drücken Sie diese Taste zweimal hintereinander, um die Wiedergabe vollständig zu beenden.

Play

Drücken Sie die PLAY-Taste, um die Wiedergabe zu starten. Drücken Sie die POWER-Taste auf der Fernbedienung, um zum Standby-Zustand zu wechseln und drücken Sie sie erneut, um die Wiedergabe fortzusetzen.

Wiedergabe mit Suchlauf

Drücken Sie die Suchlauf Tasten ►◄ FWD/REV SCAN auf der Fernbedienung, um den Suchlauf vorwärts bzw. rückwärts zu aktivieren.

Wiederholen

Drücken Sie während der Wiedergabe die REPEAT-Taste, um einen Track oder den gesamten Inhalt der DVD zu wiederholen. Diese Taste wird außerdem zum Abbrechen der Wiederholung verwendet.

Wechseln zu

Drücken Sie die GOTO-Taste, um zu der Position zu wechseln, die dem ausgewählten Zeitpunkt entspricht. Sie können „Disc Go To“, „Track Go To“ oder „Select Track“ auswählen, indem Sie diese Taste mehrmals drücken. Verwenden Sie die Nummerntasten 0–9, um die gewünschte Zeit einzugeben. Der Player spielt die DVD somit ab diesem Zeitpunkt ab. Drücken Sie erneut die GOTO-Taste, um das Menü zu verlassen.

6.4 JPEG-Wiedergabe

JPEG ist ein verbreitetes Bildformat, für das bei geringen Auflösungsverlusten nur wenig Speicherkapazität pro Bild erforderlich ist. Auf einer CD können somit in diesem Format Hunderte von Bildern gespeichert werden. Wenn Sie JPEG-Fotoalben ansehen möchten, können Sie bei der Entwicklung Ihres Films um die Anfertigung einer „FOTO-CD“ bitten.

Normale Wiedergabe

Legen Sie einen JPEG-Datenträger ein. Auf dem Bildschirm wird das Hauptmenü für den JPEG-Datenträger eingeblendet. Wählen Sie mit der ENTER-Taste und den Richtungstasten nach links/rechts ein Untermenü mit Bildern aus, und wählen Sie dann mit den Richtungstasten nach oben/unten den Inhalt aus. Bei Foto-CDs werden die Bilder automatisch wiedergegeben.



Auf vielen Datenträgern sind neben Bildern noch weitere Inhalte vorhanden.

Stop

Drücken Sie diese Taste einmal, um die Wiedergabe anzuhalten und zum Menü zurückzukehren.

Pause

Drücken Sie die PAUSE-Taste, um die Wiedergabe anzuhalten. Drücken Sie die Taste erneut, um die Wiedergabe fortzusetzen.

Vorhergehendes und nächstes Bild

Wählen Sie während der Wiedergabe mit den Tasten ◀◀ oder ▶▶ das Bild aus.

Drehen von Bildern

Diese Funktion kann nur in Verbindung mit der normalen Bildanzeige verwendet werden. Nach dem Auswählen eines anderen Bildes wird die Drehung automatisch zurückgesetzt. Es gibt vier Drehungsmodi. Sie können diese Modi mit den Richtungstasten auswählen.



Einige JPEG-Datenträger unterstützen die Drehfunktion möglicherweise nicht.

7 DVD-Systemeinstellungen

7.1 Setup-Menü

Bedienschritte

Sie können die Voreinstellungen gemäß ihren Wünschen verändern.

Drücken Sie die SETUP-Taste auf der Fernbedienung. Es erscheint das Einstellungsmenü. Es enthält die Optionen „General Setup Page“, „Audio Setup Page“, „Video Setup Page“ und „Preference Page“.

Wählen Sie mit den Richtungstasten ◀ oder ▶ auf der Fernbedienung das gewünschte Untermenü aus und bestätigen Sie mit ENTER. Wählen Sie mit den Richtungstasten ▲ oder ▼ auf der Fernbedienung einen einzustellenden Optionswert aus und bestätigen Sie mit ENTER oder drücken Sie ◀, um hier den Einstellungsvorgang abubrechen.

7.2 General Setup-Seite

TV Display

Wird zur Einstellung des Bildschirm-Modus verwendet. Es stehen Normal/PS, Normal/LB, Wide und Wide Squeeze zur Verfügung.

Normal/PS (Pan Scan) oder Normal/LB (Letter Box) auswählen, wenn 4:3 Format gewünscht wird. WIDE auswählen, wenn 16:9 Format gewünscht wird.

Angle Mark

Hier können Sie den Kamerawinkel der wiedergegebenen Szene verändern, wenn die DVD diese Funktion bereitstellt.

ON: Ein Kamerasymbol wird auf dem Bildschirm sichtbar. Wenn alternative Ansichtswinkel vorliegen, erscheint eine entsprechende Meldung.

OFF: Es wird kein Kamerasymbol angezeigt.

OSD Lang

Wählen Sie die bevorzugte Sprache für die eingeblendeten Menüs aus.

Captions

Sie können die Anzeige von einblendbaren Texten während der Wiedergabe mit ON aktivieren oder mit OFF deaktivieren.

Screen Saver

Wenn dieser aktiviert ist, geht das Gerät nach einigen Minuten in den Bildschirmschoner-Modus, wenn kein neues Bild-Signal empfangen wird.

Last Memory

Mit dieser Option können Sie die Funktion „Fortsetzen nach Unterbrechen der Wiedergabe“ (Resume) ein- und ausschalten. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ ON oder OFF aus, bestätigen Sie mit ENTER und beenden Sie den Einstellungsvorgang mit ◀.

7.3 Audio Setup-Seite

Dolby Digital Setup:

Dual Mono

Mit dieser Funktion wird die Audio-Ausgabe festgelegt.

Stereo: Ausgabe eines Stereo-Signals

L-Mono: Ausgabe eines linken Audiokanal-Signals

R-Mono: Ausgabe eines rechten Audiokanal-Signals

Mix-Mono: Ausgabe eines gemischten, linken und rechten Audio-Signals

Dynamic

Verwenden Sie diese Funktion zur Einstellung des linearen, dynamischen Kompressionsverhältnisses, mit dem verschiedene Signalkompressionseffekte realisiert werden können. Je höher das Kompressionsverhältnis ist, desto geringer ist der Unterschied zwischen Höhen und Tiefen. Diese Option ist nur für Dolby Digital Audio verfügbar.

HDCD Setup-Seite:

Filter

Die Optionen sind hier: OFF, 1x, 2x.

7.4 Video Setup-Seite

Sharpness

In diesem Menü können Sie die Einstellungen für die Bildschärfe vornehmen: „high“ (hoch), „medium“ (mittel) oder „low“ (gering). Wählen Sie „low“ für ein weiches Bild und „high“ für die Verbesserung eines undeutlichen Bildes.

Brightness und Contrast

Wird verwendet, um die Helligkeit und den Kontrast des Bildes in Übereinstimmung mit dem Umgebungslicht und gemäß den individuellen Vorlieben einzustellen.

7.5 Preference-Seite

Audio, Subtitle und Disc Menu

Wenn die DVD mehrere Sprachen enthält, können Sie hier die gewünschte Sprache für die Wiedergabe, die Untertitel und das DVD-Menü auswählen.

Default

Diese Option wird für das Zurücksetzen (Reset) des Gerätes verwendet. Dabei werden die werkseitigen Einstellungen übernommen.



Ein Reset ist nur bei aus dem DVD-Laufwerk entfernter Disk möglich.
Alle zuvor vorgenommenen Einstellungen werden dabei gelöscht.

8 Störungsbehebung

DE

Anzeichen	Prüfung
Eine Wiedergabe mit dem Player ist nicht möglich.	Vergewissern Sie sich, dass eine CD/DVD eingelegt ist. Vergewissern Sie sich, dass die CD/DVD mit der bedruckten Seite nach oben eingelegt wurde. Stellen Sie sicher, dass die CD/DVD nicht verschmutzt oder verformt ist. Vergewissern Sie sich, dass der Ländercode des Players dem Ländercode der DVD entspricht. Stellen Sie sicher, dass sich kein Kondenswasser gebildet hat. Wenn dies auftritt, nehmen Sie die CD/DVD heraus, und lassen Sie den Player mindestens eine Stunde lang eingeschaltet.
Es wird kein Klang ausgegeben.	Stellen Sie sicher, dass das System ordnungsgemäß angeschlossen wurde. Vergewissern Sie sich, dass die Lautsprecher eingeschaltet sind. Vergewissern Sie sich, dass die Sound-Einstellungen der DVD korrekt sind. Stellen Sie sicher, dass die CD/DVD nicht verschmutzt oder verformt ist. Reinigen oder ersetzen Sie die CD/DVD.
Die Wiedergabe kann nicht fortgesetzt werden, und ein Abschnitt kann nicht wiederholt abgespielt werden.	Schalten Sie gegebenenfalls den A-B Wiederholungsmodus aus. Stellen Sie sicher, dass die CD/DVD nicht verschmutzt oder beschädigt ist. Reinigen Sie die CD/DVD, oder überspringen Sie den Abschnitt.
Es wird kein Bild angezeigt, oder das Bild springt unregelmäßig nach oben und nach unten.	Überprüfen Sie die Verbindungen mit der externen AV-Signalquelle. Treffen Sie eine korrekte Festlegung für die Optionen im Bildmenü. Überprüfen Sie, ob das Eingangssignal des Videomodus dem Gerät entspricht. Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet und auf den richtigen Videomodus eingestellt ist.
Die Fernbedienung funktioniert nicht.	Stellen Sie sicher, dass sich zwischen der Fernbedienung und dem Player kein Hindernis befindet. Achten Sie darauf, die Fernbedienung auf den Player zu richten. Vergewissern Sie sich, dass Batterien mit der richtigen Polung eingelegt sind. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien eine ausreichende Ladung aufweisen. Ersetzen Sie Batterien mit schwacher Ladung.

Weitere Hinweise:


Statische Elektrizität oder andere externe Einflüsse können zu Störungen des Players führen. Ist dies der Fall, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, und stecken Sie ihn wieder ein. Dadurch wird der Player zurückgesetzt. Wenn das Problem weiterhin auftritt, ziehen Sie den Netzstecker des Geräts, und wenden Sie sich an einen qualifizierten Techniker.

9 Technische Daten

Größe des TFT-LCD-Bildschirms	17 Zoll
Spannung	Wechselspannung: 100 - 240 V, 50/60 Hz Gleichspannung: 12 V
Leistungsaufnahme	< 60 W
Abmessungen	485 mm × 333 mm × 380 mm (Länge x Breite x Tiefe)
Gewicht	ca. 7,35 kg

DESIGN UND TECHNISCHE DATEN KÖNNEN OHNE ANKÜNDIGUNG GEÄNDERT WERDEN.

Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories.
 „Dolby“ und das Doppel-D-Symbol sind Marken von Dolby Laboratories.
 Vertrauliche unveröffentlichte Arbeit. © 1992 -1997 Dolby Laboratories, Inc.
 Alle Rechte vorbehalten.

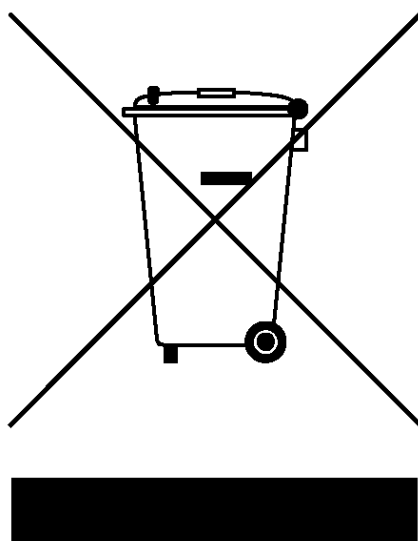

Garantiebedingungen

Die nachstehenden Bedingungen beinhalten die Voraussetzungen und den Umfang unserer Garantieleistungen und lassen unsere gesetzlichen und vertraglichen Gewährleistungsverpflichtungen unberührt.

Für unsere Produkte leisten wir Garantie gemäß nachfolgenden Bedingungen:

1. Wir beheben unentgeltlich nach Maßgabe der folgenden Bedingungen Schäden oder Mängel am Produkt, die nachweislich auf einem Fabrikationsfehler beruhen, wenn sie unverzüglich nach Feststellung und innerhalb von 24 Monaten ab Kaufdatum seitens des Endverbrauchers angezeigt werden.
Die Garantie erstreckt sich nicht auf Batterien und andere Teile, die zu den Verbrauchsgütern zählen, leicht zerbrechliche Teile, wie z.B. Glas oder Kunststoff sowie Defekte aufgrund des normalen Verschleißes. Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelöst durch geringfügige Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit, die für die Wert- und Gebrauchstauglichkeit des Produkts unerheblich sind, durch Schäden aus chemischen und elektrochemischen Einwirkungen, von Wasser sowie allgemein aus anormalen Bedingungen.
2. Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, dass mangelhafte Teile nach unserer Wahl unentgeltlich instand gesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden. AXDIA behält sich das Recht auf Austausch gegen ein gleichwertiges Ersatzgerät vor, falls das eingesandte Produkt innerhalb eines angemessenen Zeit- und Kostenrahmens nicht instand gesetzt werden kann. Ebenso kann das Produkt gegen ein anderes gleichwertiges Modell ausgetauscht werden. Instandsetzungen vor Ort können nicht verlangt werden. Ersetzte bzw. getauschte Teile gehen in unser Eigentum über.
3. Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht ermächtigt sind, oder wenn unsere Produkte mit Ergänzungs- oder Zubehörteilen versehen werden, die nicht auf unsere Produkte abgestimmt sind.
4. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist, noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist für das ganze Produkt.
5. Weitergehende und andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Produkts entstandener Schäden sind – soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist – ausgeschlossen. Wir haften also nicht für zufällige, indirekte oder sonstige Folgeschäden aller Art, die zu Nutzungseinschränkungen, Datenverlusten, Gewinneinbußen oder Betriebsausfall führen.

Geltendmachung eines Garantiefalles

1. Um den Garantieservice in Anspruch zu nehmen, müssen Sie Kontakt mit AXDIA Service-Center über Email, per Fax oder Telefon aufnehmen (Kontakt Daten siehe unten). Ebenso steht Ihnen dafür unser Serviceformular auf unserer Webseite oder auf der Rückseite der Garantiebedingungen zur Verfügung.
2. AXDIA Service-Center wird versuchen, Ihr Problem zu diagnostizieren und zu lösen. Wird ein Garantiefall festgestellt, erhalten Sie eine RMA Nummer (Return Material Authorization) und werden gebeten, das Produkt zu AXDIA einzusenden.

ACHTUNG: AXDIA nimmt nur Sendungen an, die mit einer RMA-Nummer versehen sind.

Für die Einsendung des Produktes ist folgendes zu beachten:

1. Die Sendung ist ausreichend frankiert, versichert und transportgerecht einzusenden. Dem Produkt darf kein Zubehör beigelegt sein (keine Kabel, CD's, Speicherkarten, Handbücher, etc.), wenn nicht von AXDIA Service-Center anders bestimmt.
2. Die RMA-Nummer ist sichtbar und lesbar von außen auf der Verpackung zu vermerken.
3. Eine Kopie des Kaufbelegs muss als Garantienachweis beigelegt werden.
4. Nach Eingang des eingesandten Produkts leistet AXDIA Garantie gemäß Garantiebedingungen und sendet das Produkt frei Haus versichert zurück.

Außerhalb der Garantie

AXDIA kann einen Serviceanspruch außerhalb der Garantie ablehnen. Willigt AXDIA in einen Service außerhalb der Garantie ein, so werden alle Instandsetzungs- und Transportkosten in Rechnung gestellt. AXDIA nimmt keine Sendungen an, die nicht zuvor von AXDIA durch RMA (Return Material Authorization) genehmigt wurden.

[Auslandstarif nach Deutschland, abhängig vom gewählten Dienstleister]